
取 扱 説 明 書

INSTRUCTION MANUAL

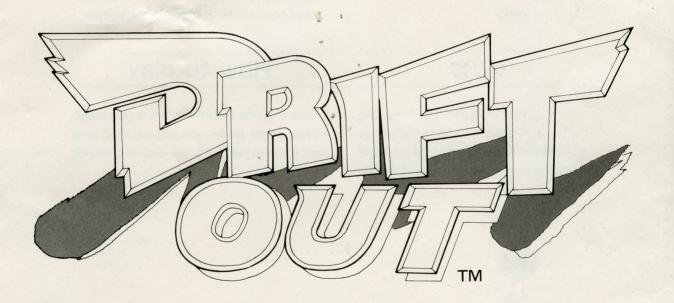

使用電源 Power supply	DC+5V DC+12V
CRT画面	縦画面
Monitor	Vertical



DRIFT OUT

The Exciting Car Rally

- ●世界の難コースでキミのドライビング・テクニックをためそう。
- 砂漠、アイスバーン、雨天など6つのコースを用意しています。
- ●世界の優れた車から自車を選べます。
- ●操作方法は3通り。
 - a) ジョイスティック +2ボタン
 - b) ハンドル+2ボタン
 - c) パドル+2ボタン

- Test your driving skills through the world's most challenging courses.
- The rally takes through 6 courses: desert, ice and rain.
- Choice of world's best rally cars for the player.
- -Choice of control:
 - a) one joystick and two buttons
 - or b) one steering wheel and two buttons
 - or c) one volume control and two buttons.

遊び方

How to play

このゲームはタイムトライアル・ラリーゲームです。 プレイヤーはいくつかのチェックポイントを決められ た制限時間内に通過しなければなりません。時間 内に通過できなければ、次のコースへは進めません。 This is a time trial rally. You must go through various check points within specified time limit. If you do not qualify, you can not challenge the next course.



左回転 右回転

steer: left or right



パドル (volume control)



(steering wheel)



アクセル accelerator



ブレー=

brake


(押し続けるとバックします。) (Keep presssing brake and car will run in reverse)

DIP SW 1

Item	Condition	1	2	3	4	5	6	7	8
Don't touch	No urnen	OFF							
Direction	Normal		OFF						
Direction	Reverse		ON						
Test mode	Game			OFF					
rest mode	Test			ON					
Domo cound	Yes				OFF				
Demo sound	No				ON				
	1 COIN 1 PLAY					OFF	OFF	\	
COIN 1	1 COIN 2 PLAY				ON	OFF			
COIN 1	2 COIN 1 PLAY					OFF	ON		
	2 COIN 3 PLAY					ON	ON:		
	1 COIN 1 PLAY							OFF	OFF
COINLO	1 COIN 2 PLAY							ON	OFF
COIN 2	2 COIN 1 PLAY							OFF	ON
	2 COIN 3 PLAY							ON	ON

DIP SW 2

Item	Condition	1	2	3	4	5	6	7	8
Difficulty	Easy	ON	OFF						
	Normal	OFF	OFF						
	Hard	OFF	ON						
	Very Hard	ON	ON						
Control	Indicate and		5	OFF	OFF				
	Joystick			OFF	ON				
	Paddle			ON	OFF				
	Steering wheel			ON	ON				
Don't touch		28					0	FF	

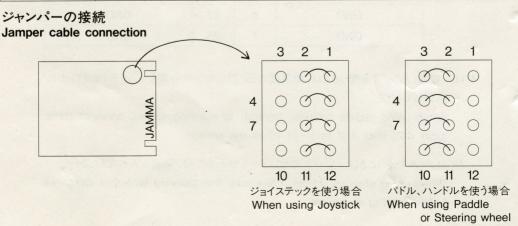

Connector Diagram

JAMMA規格

SOLDER SIDE	NO.	NO.	PARTS SIDE
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
+5V	С	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
1 102	Н	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
	K	9	
SPEAKER(-)	L	10	SPEAKER(+)
	М	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN SW 2	Т	16	COIN SW 1
	U	17	1P START
	V	18	
	W	19	
	X	20	1P LEFT
	Y	21	1P RIGHT
	Z	22	1P SW 1 BUTTON
	а	23	1P SW 2 BUTTON
	b	24	SKEETI
	С	25	Towns of the second
	d	26	(E) ic
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND

※1) パドル、ハンドルを使うときは、部品面の20、21にセンサーの(-)、(+)をそれぞれ接続してください。

When using paddle (volume control) or steering wheel, connect parts sicle #20 and #21 to (-)(+) of the sensor.

2) ハンドルを使うときは、ハンドルのセンターを合わせた後、電源を入れてください。 When using steering wheel, make sure the steering wheel is centered before turning on power.